





## INSTRUKCJA OBSŁUGI



PL

Schemat:

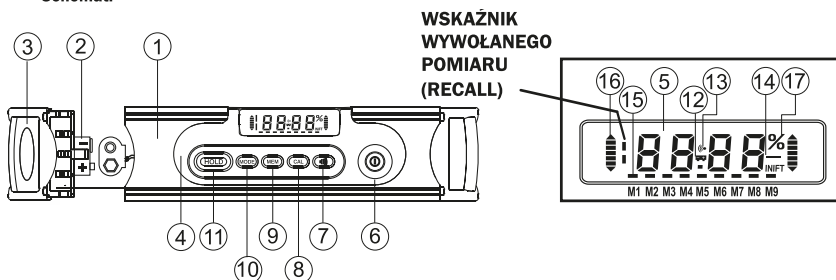

1. Poziomica 985 box level
2. Bateria 9V
3. Wstrząsoodporne nakładki
4. Panel cyfrowy
5. Wyświetlacz LCD z podświetleniem
6. Przycisk włączania
7. Przycisk aktywowania/wyciszenia sygnału dźwiękowego
8. Przycisk kalibracji/fałszywego zera
9. Przycisk pamięci/wywołania (MEMORY)
10. Przycisk trybu (MODE) - stopień, procent, nachylenie cal/stopa oraz mm/m
11. Przycisk wstrzymania (HOLD)
12. Wskaźnik niskiego poziomu baterii
13. Wskaźnik aktywacji/wyciszenia sygnału dźwiękowego
14. Wskaźnik kąta odniesienia ("fałszywe zero")
15. Wskaźniki numeru zapamiętanego pomiaru
16. Strzałki wskazujące do pomiaru poziomu i pionu
17. Wskaźnik trybu

### Włączanie/wyłączanie:

- Naciśnij przycisk włączania, aby uruchomić poziomice. Naciśnij przycisk włączania, aby uruchomić poziomice. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć. Jeśli kąt ustawienia nie zmienia się po 10 minutach, poziomica wyłączy się automatycznie.

### Funkcja wstrzymania (HOLD)

- Naciśnij przycisk wstrzymania (HOLD), aby zapisać pomiar na ekranie. Naciśnij ponownie, aby powrócić do aktywnego wyświetlacza.

### Funkcja trybu (MODE):

- Naciśnij przycisk trybu (MODE), aby wybrać pomiędzy stopień, procent, nachylenie

### Funkcja kalibracji:

- Ustaw poziomice na poziomej powierzchni.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk kalibracji (CAL).
- Na wyświetlaczu pojawi się napis „CALI” i wyświetli się pomiar.
- Obróć poziomice o 180° trzymając ją płasko na poziomej powierzchni.
- Nie odrywaj poziomicy od powierzchni.
- Po obrocie poziomicy odczekaj 5 sekund, a następnie naciśnij ponownie i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk kalibracji (CAL).
- Wyświetlacz wyda sygnał dźwiękowy i wyświetli napis „CAL2”, po czym wyświetli odczyt. Poziomica jest wykalibrowana i gotowa do użycia.

### Uwaga:

- Jeśli po obrocie poziomicy o 180° na wyświetlaczu pojawiły się 3 kreski (---), oznacza to, że w trakcie obracania poziomica nie była trzymana równolegle do poziomej powierzchni. Przeprowadź kalibrację od początku. Przeprowadź kalibrację od początku.

### Tryb „fałszywego zera”:

- Aby ustawić kąt odniesienia, naciśnij przycisk kalibracji (CAL). Wyświetlana wartość zmieni się na „0.0”. Ikona „fałszywego zera” pojawi się obok pomiaru.
- Aby zresetować, naciśnij ponownie przycisk kalibracji (CAL).


### Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego:

- Naciśnij przycisk sygnału dźwiękowego, aby przy kątach 0°, 45° and 90° usłyszeć sygnał. Naciśnij ponownie, aby wyciszyć.

### Specyfikacja techniczna:

- Cyfrowe poziomowanie w zakresie: 360°
- Wyświetlacz LCD: odczyt w zakresie obrotu 360° - wyświetlane wartości obracają się, gdy poziomica jest odwrócona do góry nogami. Szeroki wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Funkcje i przyciski:  
Funkcja wstrzymania (HOLD)  
Funkcja trybu (MODE) - stopień, procent, nachylenie cal/stopa oraz mm/m  
Funkcja pamięci (MEMORY) i wywołania (RECALL) - 9 pomiarów  
Funkcja kalibracji  
Kąt odniesienia („fałszywe zero”)  
Sygnał dźwiękowy przy nachyleniu 0°, 45°, 90° z funkcją wyciszenia
- Elektroniczna precyzja pomiaru: ±0.2° od 2° do 89°
- Dokładność fiołki: ±0.5mm/m (0.0005 T)
- Praca w temperaturze: -10°C do 45°C (I4F- 113F)
- Temperatura przechowywania: -30°C do 50°C (-22F - 122F)
- Zasilanie: bateria 9V (nie jest zawarta w zestawie)
- Żywotność baterii: ponad 8 godzin ciągłego użytkowania
- Automatyczne wyłączanie: po 10 minutach
- Odporność na zamoknięcie/pył: zgodnie ze standardem IP54

### Funkcja pamięci (MEMORY) i wywołania (RECALL) :

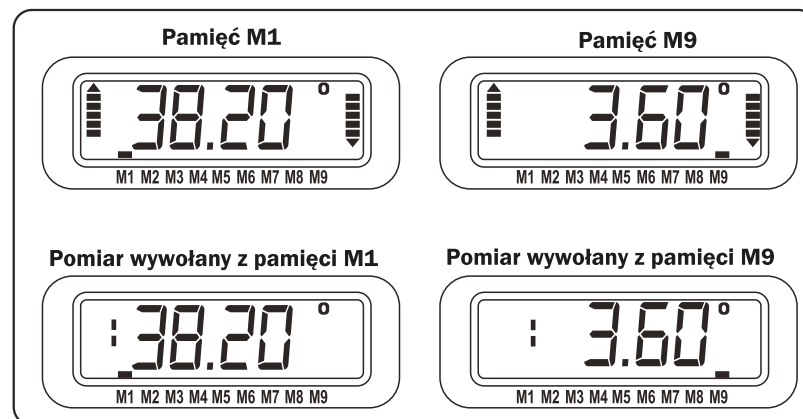

- Poziomica Digiman może zapamiętać 9 kolejnych pomiarów. Aby zapamiętać wyświetlony pomiar, naciśnij przycisk pamięci (MEMORY).
- Aby wywołać zapisane pomiary, naciśnij i przytrzymaj przycisk pamięci (MEMORY) przez 2 sekundy.

- Zapamiętane pomiary będą wywoływane w kolejności w jakiej były wykonywane. Kolejność wyświetlania pomiarów od M1 do M9 jest wskazywana przez poziomą kreskę wzdłuż dolnej krawędzi wyświetlacza.
- Każdy wywołany pomiar pojawi się na wyświetlaczu razem ze wskaźnikiem.
- Aby wymazać zapamiętane pomiary, wyłącz i ponownie włącz poziomice.

### Strzałka wskazująca:


- Są dwie strzałki wskazujące po obu stronach wyświetlacza. Wyznaczają one kierunek, w którym należy przesunąć poziomice w celu dokonania pomiaru poziomu lub pionu.

### Wskaźnik niskiego poziomu baterii:

- Jeśli bateria jest słabsza niż 7V, na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.

### Wymiana baterii:

- Zdejmij zaślepkę komory baterii i odłącz złącza od baterii 9V.
- Wymień baterię, podłącz złącza zgodnie z biegunowością baterii i włóż baterię do poziomicy.

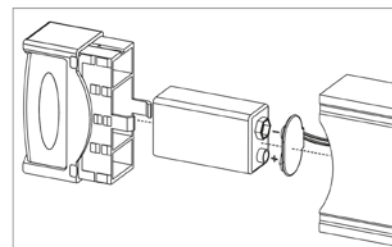

### Gwarancja:

Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją w przypadku defektów materiałowych lub złego wykonania. Nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, samodzielnie przeprowadzanych zmian oraz napraw.

### Kapro Tools Inc.

251 Enterprise Drive  
Lake Mills, WI 53551  
Tel: 1.888.4 LEVELS

E-mail: quality@kapro.com

Strona Internetowa: www.kapro.com

W przypadku wystąpienia problemów z zakupioną poziomica, proszę zwrócić ją w miejscu zakupu.

Model: 985D

©2014 Kapro Industries Ltd.