
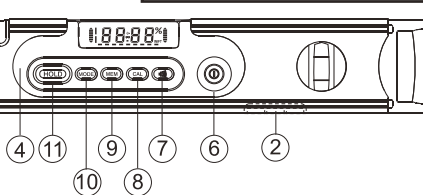
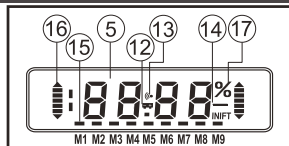


KASUTUSJUHEND

Üldinfo:

1. 985M Plumb Site®- libell
2. Haruldase muldmetalli maget
3. Löögikindlad otsadetailid
4. Digitaalne seade
5. Valgustatud LCD-ekraan
6. Lüliti (sisse/välja)
7. Helisignaali nupp
8. Kalibreerimislülit
9. Mälunupp
10. Mode-nupp – kalded kuvatakse kraadides, protsentides ja IN/FT
11. Fiksaatorinupp
12. Aku madala pinge näit
13. Helisignaali nupp
14. Kaldenurga näit ("vale- 0")
15. Helisignaali näit
16. Nooded horisontaal- ja vertikaalpindade loodimiseks
17. Oleku näit
18. 9 V aku


EU

Sisse- ja väljalülitamine:

- Vajuta korra ON/OFF lülitit. Digitaalne lood lülitub automaatselt välja, kui seadet ei kasutata 10 minuti jooksul.

Seadme fikseerimine:

- Mõõtenäidu peatamiseks vajuta Hold-nuppu. Vajuta nuppu uuesti, kui tahad naasta aktiivse näidu juurde.

Mõõtühiku valik:

- Mõõtühiku valimiseks vajuta Mode-nuppu (kraad, protsent, IN/FT).

Kalibreerimine:

- Aseta Digiman tasasele pinnale ja hoi 2 sekundit kalibreerimisnuppu all. LCD-ekraanile ilmub sekundiks kiri "CAL1" ja mõõtmistulemus vilgub.
- Keera loodi 180° ja asetä see samale pinnale.
- Hoi uuesti kalibreerimisnuppu all 2 sekundit. LCD-ekraan teeb piiksu ning korra ilmub ekraanile kiri "CAL2".
- Lood on nüüd kalibreeritud ning kasutusvalmis.
- Kui loodi 180° kraadisel pöörämisel ilmuvad LCD-ekraanile jooned (---), ei ole loodi pöörämise hetkel hoitud pinnaga paralleelselt ning see on kalibreerimata.

Seadme nullimine:

- Kaldenurga valimiseks, vajuta kalibreerimisnuppu. Ekraanile ilmub "0,0". Nullnäit ilmub ekraanile mõõtetulemuse kõrvale.
- Kui tahad seadet nullida, vajuta kalibreerimisnuppu uuesti.

Heli sisse- ja väljalülitamine:

- Vajuta helisignaalinuppu, kui tahad kuulda helisignaali 0°, 45° ja 90° kraadiste nurgakallete puhul. Signaali vaigistamiseks vajuta nuppu uuesti.

Justeerimisnooded:


- Kummalgi pool LCD-ekraani on kaks noolt. Need näitavad, millises suunas Digiman® loodi peab asetama horisontaalseks ja vertikaalseks loodimiseks.

Patarei tööaja näit:

- Kui patarei on jäänud alla 7 V, tuleb vastav teade ekraanile.

Patarei vahetamine:

- Eemalda patareikorpusse kaas ja võta lahti 9 V patarei ühendusjuhe.
- Paigalda uus patarei, ühenda ning asetä kaas tagasi peale.

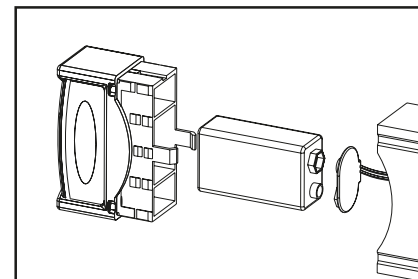
Tehnilised andmed:

- Digitaalne loodimine: 4 x 90°
- LCD-ekraan: vaatenurk 360°. LED-valgustusega laiekraan.
- Funktsioonid ja nupud Hold-funktsioon Mode-funktsioon – kraad, protsent ja IN/FT 9 mälu mõõtmistulemuste salvestamiseks Taaskalibreerimine Kaldenurk ("vale- 0") Helisignaali 0°, 45° ja 90° kraadiste nurgakallete puhul / seadme vaigistamine
- Elektrooniline mõõtmistäpsus: horisontaal/vertikaal: ± 0,1°, kui nurk on 0° või 90°
- Elektrooniline mõõtmistäpsus: ± 0,2° vahemikus 2–89°
- Mulli täpsus: ± 0,5 mm/m (0,0005 "/")
- Töökohta temperatuur: -10°C – +45°C (14–113 °F)
- Hoiukoha temperatuur: -13°C – +50°C (-22–122 °F)
- Patarei: 9 V (ei kuulu komplekti)
- Tööaeg: üle 8 tunni seadme pideval kasutamisel
- Seadme automaatne väljalülitamine: 10 minuti pärast
- Tolmu- ja niiskuskindlus: vastavalt IP54 standardile
- Mõõdud: 610 x 25 x 60 mm (24" x 1" x 2,4")
- Kaal: 650 kg (23 oz / 1,43 lb)

Garantii

Antud seadmele kehtib kaheaastane garantii tootjapoolsete vigade ilmnemisel. Garantii ei kehti, kui seadet on kasutatud ebaotstarbekalt, seda on ümberhitatud või parandatud.


Kapro Tools Inc.
251 Enterprise Drive
Lake Mills, WI 53551
Puh: 1 888 4 LEVELS

E-post: quality@kapro.com
Koduleht: www.kapro.com

Kui ostate loodi kasutamisel ilmneb probleeme, palume tagastada toode hankimise laserlinjaimeni kasutamise ilmnemise ajal, palume teada anda toote ostopaigkaan.

Tootenumber 985D

© Kapro Industries Ltd.

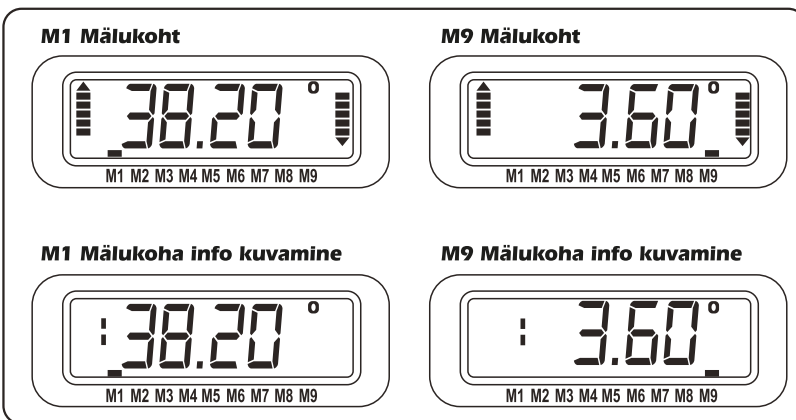Mälu ja selle funktsioonid:


- Digiman-loodi on võimalik salvestada 9 järjestikust mõõtmistulemust. Ekraanil oleva tulemuse salvestamiseks vajuta mälunuppu.
- Salvestatud info vaatamiseks hoiä mälunuppu all 2 sekundit.

- Salvestatud andmed kuvatakse mõõtmise järjekorras. Järjekord on LCD-ekraani alumises osas M1 – M9.
- Salvestatud tulemuste järel on r-täht.
- Salvestatud info kustutamiseks lülitä seade välja ja siis uuesti sisse.