





Prolaser® Cross - Kruislijnlaser 862

Handleiding

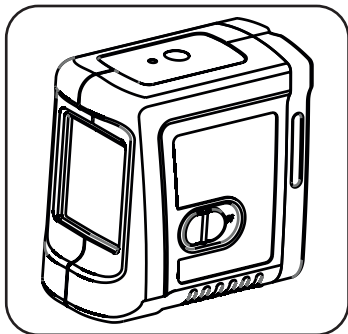

Up to 20m/65'



Wij danken u voor de aanschaf van Kapro's 862 Prolaser® Cross. U bent nu in het bezit van één van de meest geavanceerde laserproducten die momenteel op de markt beschikbaar is. De instructies in deze handleiding zorgen voor een optimaal gebruik van de laser.

TOEPASSINGEN

De 862 Prolaser® Cross is een kruislijnlaser met 2 rode diodes. Het innovatieve ontwerp van deze zorgt voor een zeer uitgebreide reeks van professionele-en doe-het-zelf werkzaamheden zoals:

- Het plaatsen van tegels, vensterbanken, kasten, raamen deurkozijnen en algemeen markeren en uitlijnen.
- Het markeren van de juiste positie voor deuren, ramen, trappen, hekwerk, poorten, veranda's en dergelijke.
- Allerlei doe-het-zelf werkzaamheden zoals het ophangen van planken, foto's, schilderijen, gordijnen en meer.

AANTEKENING

Bewaar deze handleiding voor toekomstig referentie

INHOUD

• Kenmerken	4
• Veiligheidsinstructies	5-6
• Batterijen plaatsen en veiligheid	7-8
• Overzicht	9
• Gebruiksaanwijzing	10-11
• Onderhoud	12
• Kalibratietest	13-18
• Specificaties	19
• Garantie	20

- Deze kruislijnlaser geeft automatisch de horizontale en verticale vlakken weer.
- Deze kruislijnlaser projecteert een kruisende horizontale en verticale laserlijn.
- Maximaal bereik binnenshuis: 20m (65') met een Beam Finder™ Laserbril.
- Zelf nivellerend in automatische modus zolang de laser goed gepositioneerd is.
- Visuele waarschuwing wanneer de laser zich buiten de zelfnivelleringsradius bevindt doormiddel van knipperende laserlijnen.
- Tiltfunctie voor hoeken en markeringen.
- Door het sluitingsmechanisme wordt de hellingshoekmeter tijdens het transport beschermd.
- Door het ophangstelsel aan de achterzijde van de laser kan deze opgehangen worden aan een spijker of schroef.
- De laser kan ook met velcro opgehangen worden door middel van de opening aan de achterzijde.
- Aan de achterzijde bevinden zich ook sterke RE-magneten.
- Adapter voor een 1/4" statief.
- Door de compacte vorm en maat, past deze in een gereedschapskist.

AANTEKENING

Dit product is vervaardigd met precisie componenten die schokgevoelig zijn. Het omvallen of laten vallen van dit product kan de functionaliteit negatief beïnvloeden. Gebruik deze met de nodige voorzichtigheid om zo de nauwkeurigheid van de laser te bewaren.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES



WAARSCHUWING

Dit product heeft een straling geclassificeerd als zijnde Class II EN-60825-1



- Deze laser kan ernstige oogbeschadiging veroorzaken.
- Kijk niet direct in de laserstraal.
- Plaats de laser zo, dat de laserstraal niet onbedoeld uw of iemand anders ogen verblind.
- Gebruik de laser niet in nabij zijn van kinderen en laat kinderen de laser niet gebruiken.
- Kijk niet rechtstreeks in de laserlijn met optische apparatuur zoals met een verrekijker of telescoop omdat dit de kans op ernstige oogbeschadiging doet toenemen.



AANTEKENING

De rode Beam Finder™ Laserbril is alleen te gebruiken voor een betere zichtbaarheid van de rode laserstralen. De Beam Finder™ Laserbril beschermt Uw ogen niet tegen de laserstraling.


- Verwijder de waarschuwingsstickers niet van de laser.
- Haal de laser niet uit elkaar, laserstraling kan ernstige oogbeschadiging veroorzaken.
- Laat de laser niet vallen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor het reinigen van de laser na gebruik.
- Gebruik de laser niet in temperaturen onder -10°C of boven 45°C (14°F/113°F).
- Gebruik de laser niet in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen, explosieve stoffen en dergelijke.
- Eventuele vonken van dit product kunnen brand en/of ontploffing veroorzaken.
- Wanneer u de laser niet gebruikt schakelt u deze uit, zet u de hellingshoekmeter op slot en bergt u de laser op in de daarvoor voorziene opbergtas.
- Verzekert u ervan dat de hellingshoekmeter op slot is voordat u de laser opbergt en/of vervoert.

AANTEKENING

Indien de hellingshoekmeter niet op slot is voordat u de laser opbergt en/of vervoert, dan kan dit interne beschadiging van de laser tot gevolg hebben.

BATTERIJEN PLAATSEN & VEILIGHEID

1. Open de afdekklep van de batterijen (#5). Druk op de knop (#10) aan de onderkant van de laser om zo de afdekklep van de batterijen te verwijderen.
2. Plaats 2 nieuwe AA-batterijen van hetzelfde merk volgens het polariteitsdiagram aangegeven op de binnenkant van de afdekklep van de batterijen.
3. Plaats de afdekklep van de batterijen terug.

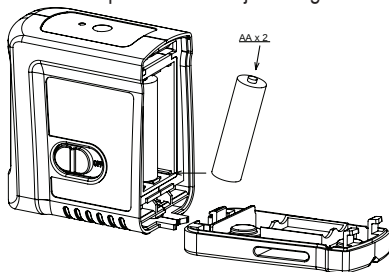

AANTEKENING

Wanneer u de laser voor een langere periode niet gebruikt, haalt u de batterijen uit de laser. Dit voorkomt het lekken van de batterijen en de vorming van corrosie.

WAARSCHUWING: Batterijen kunnen ontaarden, lekken en/of ontploffen en kunnen verwondingen en/of vuur veroorzaken.

1. Kort de bedrading van de batterij niet in.
2. Laad Alkaline batterijen niet op.
3. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet samen in de laser.
4. Gooi batterijen niet weg bij het gewone huisvuil.
5. Gooi (oude) batterijen niet in vuur.
6. Beschadigde en/of lege batterijen mogen alleen worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.
7. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.




OVERZICHT

- 1. Aan-/uitschakelaar
- 2. Lens
- 3. Modusknop
 - a. Automatische modus
 - b. Manuele modus

- 4. Indicatielampje
- 5. Afdekklep batterijen
- 6. Gleuf

- 7. Ophangstelsysteem
- 8. Magneet
- 9. Aansluiting 1/4" statief


- 10. Knop voor het openen van de afdekklep van de batterijen

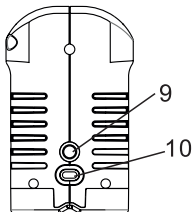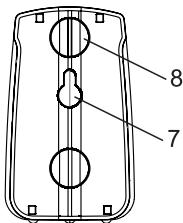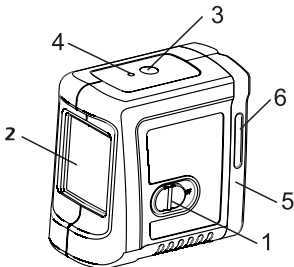

Gebruik van de laser in de automatische modus (zelf nivellerend):

In de automatische modus heeft de laser een zelf nivelleer bereik van $\pm 3^\circ$, de horizontale laserlijn en de verticale laserlijn kunnen apart of tegelijkertijd worden geprojecteerd.

1. Haal de laser uit de verpakking en plaats deze op een vaste en niet vibrerende ondergrond of op een statief.
2. Schakel de aan-/uitschakelaar (#1) naar de **ON**-positie. De laser projecteert simultaan een horizontale en verticale laserlijn en het groene indicatielampje gaat branden.
3. D.m.v. de Modusknop kunt u kiezen voor het werken met een horizontale lijn of een verticale lijn.
4. Indien de laser geplaatst is op een hellend oppervlak van meer dan $\pm 3^\circ$, gaan de laserstralen knippen. In dit geval verplaatst u de laser naar een minder hellend oppervlak.
5. Voordat de laser wordt opgeborgen of verplaatst schakelt u de aan-/uitschakelaar (#1) naar de **OFF**-positie, dit vergrendeld en beschermd de hellingshoekmeter.

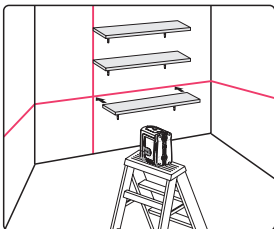

Gebruik van de laser in de manuele modus:

In de manuele modus is het zelf nivellerend mechanisme van de 862 uitgeschakeld en de laserlijnen kunnen geprojecteerd worden op een hellend oppervlak naar keuze.

1. Druk onafgebroken op de Modusknop (3#), dit activeert het manuele gebruik. De laserstralen gaan knipperen en het rode indicatielampje gaat branden.
2. Zet de laserstraal naar keuze aan door kort op de Modusknop te drukken.
3. Zet de laser in de gewenste hoek of helling.
4. Voor het uitschakelen van de manuele modus drukt u een 3-tal seconden op de Modusknop.
5. Wanneer u in de manuele modus werkt en de powerknop (#1) van **OFF** naar **ON** zet, verlaat u uit de manuele modus en gaat het rode indicatielampje uit. De automatisch zelf nivellerende modus gaat aan wanneer u de laser weer in zijn zelf nivellerend bereik van $\pm 5^\circ$ plaatst.

- Om de nauwkeurigheid van de laser te bewaren, volgt u de kalibratie procedures om de laser te controleren op nauwkeurigheid.
- Vervang de batterijen wanneer de laserstralen beginnen te vervagen.
- Reinig de laser en lens met een zachte doek, maak geen gebruik van schoonmaakmiddelen.
- Hoewel de laser stof en vuil bestendig is (tot op een bepaalde hoogte), laat u de laser best niet voor langere periodes in stoffige of vuile ruimtes staan om beschadiging van bewegende onderdelen tegen te gaan.
- Indien de laser is blootgesteld aan water, droogt u deze af met een zachte doek om het oxideren van de onderdelen te voorkomen.
- Neem de batterijen uit de laser indien u deze voor langere tijd niet gebruikt. Dit voorkomt corrosie van de batterijen en bijkomende beschadiging.


KALIBRATIE PROCEDURE

Deze laser is voor levering volledig gekalibreerd. Kapro raadt u aan regelmatig de nauwkeurigheid te controleren, zeker na vallen of verkeerd gebruik van de laser.


De nauwkeurigheid controleert u door eerst de hoogte van de horizontale lijn te meten, daarna de nauwkeurigheid van de horizontale laserlijn te meten en uiteindelijk de nauwkeurigheid van de verticaal laserlijn te meten.

Het controleren van de hoogte van de horizontale laserlijn (hoogte/laagte afwijking)

1. Plaats de laser op een statief of op een vaste ondergrond tussen 2 muren op ongeveer 5 meter van elkaar.
2. Plaats de laser ongeveer 0,5 meter van muur **A**.
3. Zet de laser aan (op automatische modus) en projecteer de horizontale en verticale laserlijnen op muur **A**.
4. Markeer het centrale punt van de laserlijnen als **a1**.
(Zie schema 1)

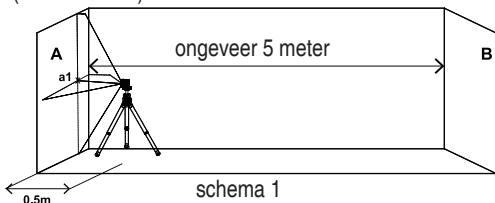


5. Draai de laser 180° naar muur **B** en markeer het centrale punt van de laserlijnen als **b1**. (Zie schema 2)

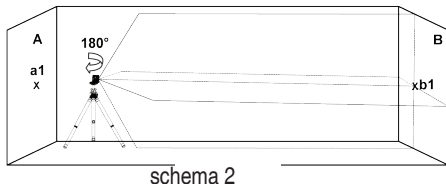


6. Verplaats de laser en zet deze op ongeveer 0,5 meter van muur **B**.

7. Markeer het centrale punt van de laserlijnen als **b2**. (Zie schema 3)

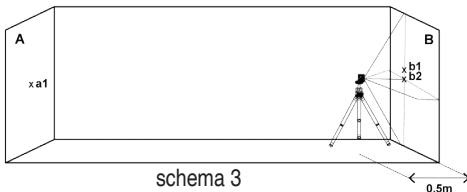

8. Draai de laser 180° naar muur **A** en markeer het centrale punt van de laserlijnen als **a2**. (Zie schema 4)

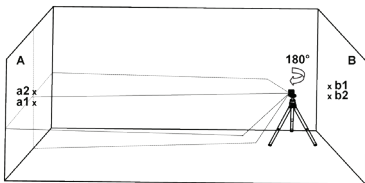

schema 4

9. Meet nu de afmetingen:

$$\Delta a = |a2 - a1|$$


$$\Delta b = |b1 - b2|$$

10. Het verschil tussen $|\Delta a - \Delta b|$ mag niet meer dan 2 mm zijn, is dit wel het geval dan brengt u de laser voor reparatie naar een erkend vakman.


Het controleren van de nauwkeurigheid van de horizontale lijn. (helling van kant tot kant)

1. Plaats de laser op een statief of op een vaste ondergrond op een afstand van 1,5 meter van een 5 meter lange muur.
2. Zet de laser in automatische modus en projecteer de horizontale en verticale laserlijnen op de muur.

3. Markeer punt **a1** op de muur in het midden van de horizontale lijn aan de uiterste linkerkant van de geprojecteerde lijn. (Zie schema 5)

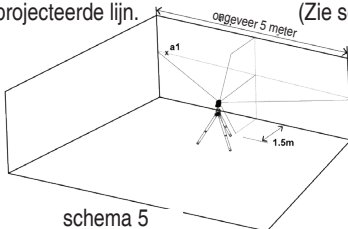


4. Draai de laser met de klok mee totdat het uiterst rechtse punt van de laserlijn nabij punt **a1** is. Markeer dit punt als **a2** in het midden van de horizontale lijn. (Zie schema 6)

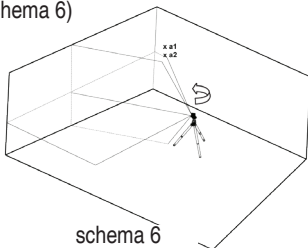

5. De afstand tussen **a1** en **a2** mag niet meer dan 1 mm zijn, is dit wel het geval dan brengt u de laser voor reparatie naar een erkend vakman.


Het controleren van de nauwkeurigheid van de verticale lijn.

1. Hang een ± 4 meter lange loodlijn langs een muur.
2. Nadat de loodlijn volledig stil hangt, markeert u punt a1 vlakbij het loodpunt op de muur. (Zie schema 7)

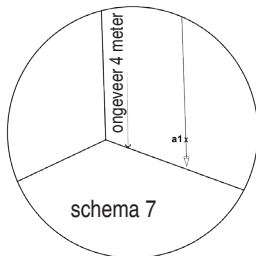

3. Plaats de laser op een statief of een vaste ondergrond op een afstand van ongeveer 2 meter van de muur.
4. Zet de laser in automatische modus en projecteer de verticale laserlijn op de muur.
5. Draai de laser zodanig dat de geprojecteerde laserlijn samenvalt met de loodlijn.

6. Markeer punt **a2** op de muur in het midden van de verticale lijn op dezelfde hoogte als **a1**. (Zie schema 8)

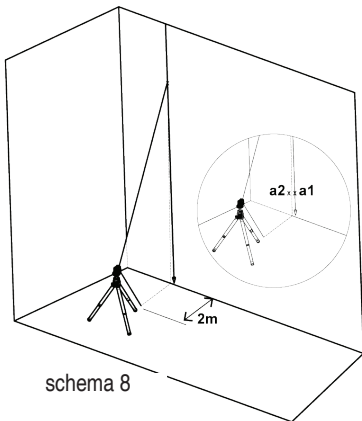

schema 8

7. De afstand tussen **a1** en **a2** mag niet meer dan 1 mm zijn, is dit wel het geval dan brengt u de laser voor reparatie naar een erkend vakman.

SPECIFICATIES

Laserlijnen	Simultane verticale en horizontale laserlijn Verticale laserlijn Horizontale laserlijn
Bereik	Binnenshuis: 20 m (65FT) met de rode Beam Finder™ Laser Bril
Nauwkeurigheid	$\pm 0.2\text{mm/m}$ ($\pm 0.0002\text{in/in}$)
Hellingshoek	$120^\circ \pm 5^\circ$
Zelf nivelleerbereik	$\pm 3^\circ$
Dikte laserlijn	$2\text{ mm} \pm 0.5\text{mm}/5\text{m}$ ($0.10'' \pm 0.02''$ at $20'$)
Laserdiode/klasse	$635 \pm 5\text{nm}$ - Laser Class II
Voeding	2 AA-batterijen
Bedrijfsduur	20 uur onafgebroken
Bedrijfstemperatuur	$-10^\circ\text{C} + 45^\circ\text{C}$ ($14^\circ\text{F} + 113^\circ\text{F}$)
Temperatuur bij opslag	$-20^\circ\text{C} + 60^\circ\text{C}$ ($-4^\circ\text{F} + 140^\circ\text{F}$)
Beschermingsklasse	IP54
Afmetingen	$9\text{cm} \times 5.5\text{cm} \times 9.2\text{cm}$ ($3.5'' \times 2.2'' \times 3.6''$)
Gewicht	$330\text{gr} \pm 10\text{gr}$ (0.728lbs $0.35 \pm \text{oz}$)

Dit product heeft een garantieperiode van 2 jaar tegen materiaal- en fabricagefouten.

Deze garantieperiode is niet geldig wanneer het product verkeerd is gebruikt, veranderd en/of gerepareerd is zonder de toestemming van Kapro.

Indien u een probleem heeft met het aangekochte product, brengt u het product, samen met het aankoopbewijs, terug naar de plaats van aankoop.

Model #862 Prolaser Cross

Het serienummer kan u terugvinden in het compartiment van de batterijen.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

